

— はじめにお読みください —


# クイックスタート・ガイド

このたびは、弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。  
ご利用になる前に、記載内容をひとつひとつご確認ください。

Step  
1


## パソコンが届いたら開けてみよう

開梱の際は、安定した広めの場所で取り出しましょう。  
下図を参考に、注意しながら作業をはじめましょう。  
※梱包材の形状は図と異なる場合があります。

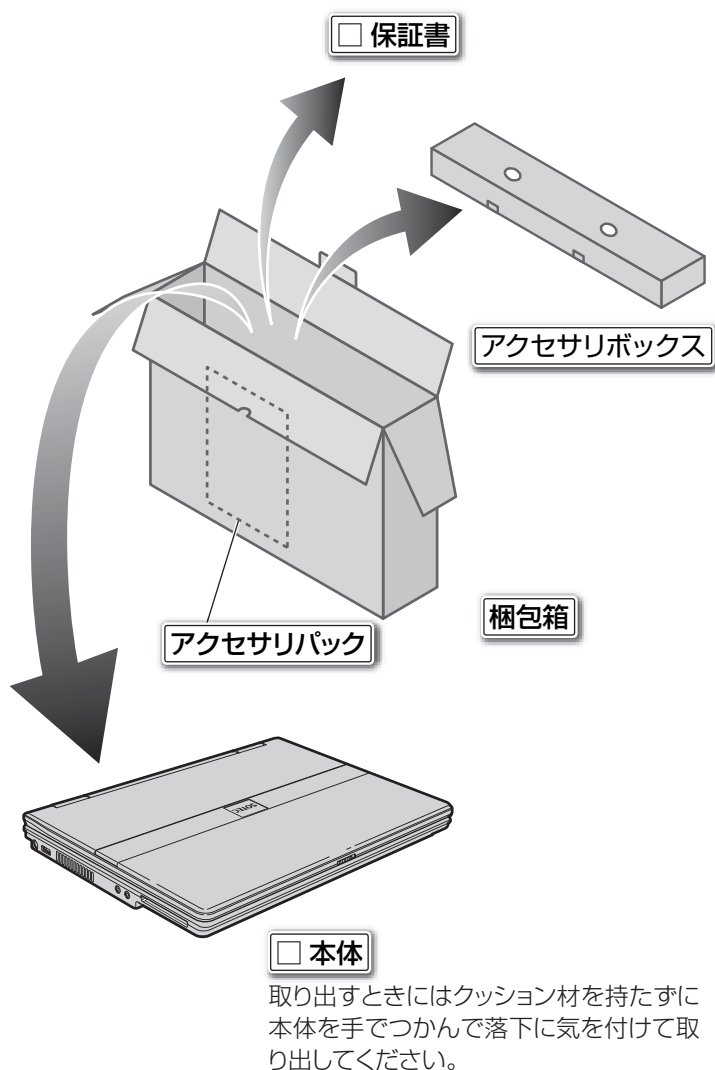

注意

保護袋に入っていますので運ぶ際には、中の本体までしっかりと両手でつかんでください。

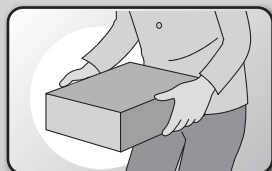


Step  
2

## 付属品の確認をおこないましょう


梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましょう。万一、付属品の不足や不良がありましたら、ソーテックカスタマセンタまでご連絡ください。  
※付属の「サポート・ガイド」または「ケア・シート」をご覧ください。

### アクセサリボックス


☐ ACアダプタ

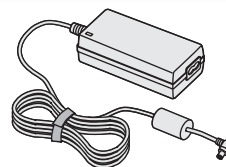

☐ 電源ケーブル



☐ バッテリパック

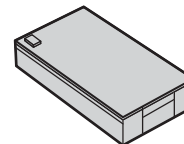

### アクセサリパック

#### マニュアル冊子等

- ☐ クイックスタート・ガイド (本書)
- ☐ ユーザーズガイド
- ☐ 製品仕様書
- ☐ カスタマー登録ガイド
- ☐ ケア・シート
- ☐ サポート・ガイド
- ☐ Windows Vistaクイックスタートガイド (マイクロソフト製)
- ☐ Windows Anytime Upgrade DVD ROM

※その他、お知らせが付属する場合があります。

### CD-ROM

#### Microsoft® Office付属モデル

- ☐ Officeパック (取扱説明書およびCD-ROM)

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。


Step  
3

## パソコンを使える状態にしましょう

バッテリーパックを取り付け、ACアダプタと電源ケーブルを接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、Windows Vistaのセットアップが終了するまでは接続しないでください。


### バッテリーパックの取り付け

- 1 ディスプレイカバーは閉じたまま、本体を裏返して静かに置きます。
- 2 バッテリーパックを矢印の方向に動かしながら取り付けます。

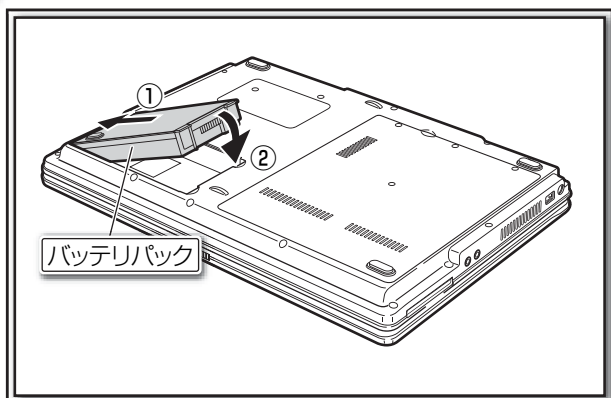


### ACアダプタ・電源ケーブルの取り付け

- 1 ACアダプタのプラグを、本体のDC入力端子にさし込みます。

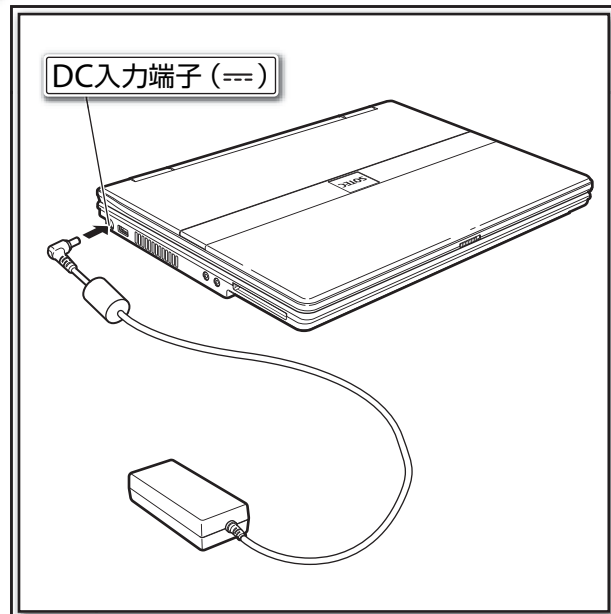

- 2 電源ケーブルをACアダプタと電源コンセントに接続します。

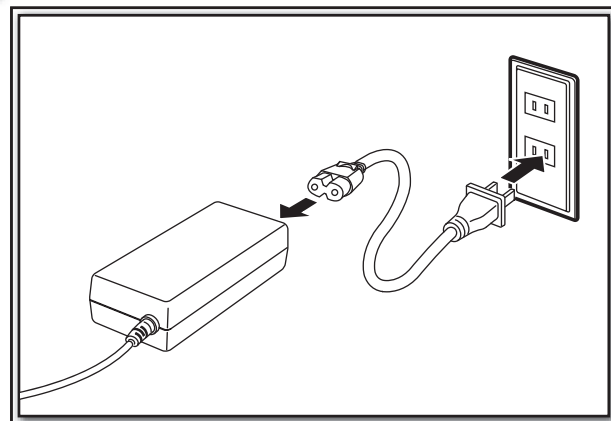

## Windowsをセットアップしましょう

必要な機器の接続が終わったら、Windows Vistaのセットアップをおこなひましょう。

※詳細なセットアップ手順はユーザーズガイドを参照してください。

### セットアップ方法

- 1 本機の電源を入れます。
- 2 しばらくすると「Windowsのセットアップ」が起動します。  
「国または地域」は「日本」、「時刻と通貨の形式」は「日本語(日本)」、「キーボードレイアウト」は「Microsoft IME」になっていることを確認して、**【次へ】** ボタンをクリックします。
- 3 「ライセンス条項をお読みになつてください」の画面が表示されます。  
Windowsおよび本製品のライセンス条項をお読みの上、「ライセンス条項に同意します」をクリックしてチェックを入れ、**【次へ】** ボタンをクリックします。  
※ライセンス条項に同意しなければ、Windowsのセットアップを続けることはできません。
- 4 「ユーザー名と画像の選択」の画面が表示されます。  
「ユーザー名を入力してください」にユーザー名を入力します。  
必要に応じて「パスワードを入力してください」および「パスワードをもう一度入力してください」にパスワードを入力します。  
パスワードを入力した場合、万が一、パスワードを忘れたときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力します。  
次に、「このユーザーアカウントで使用する画像を選択してください」の一覧から画像を選択し、**【次へ】** ボタンをクリックします。
- 5 「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください。」の画面が表示されます。  
コンピュータ名を入力し、「デスクトップの背景を選択してください」の一覧から画像を選択し、**【次へ】** ボタンをクリックします。
- 6 「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」の画面が表示されます。  
**【推奨設定を使用します】** を選択し、**【次へ】** ボタンをクリックします。
- 7 「時刻と日付の設定の確認」の画面が表示されます。  
時刻および日付を正しく設定して、**【次へ】** ボタンをクリックします。
- 8 「お使いのコンピュータの現在の場所を選択してください」の画面が表示されます。  
本機がネットワークに接続されている場合、接続環境にあわせて接続場所を選択します。
- 9 「ありがとうございます」の画面が表示されます。  
「SOTECからの特典」欄でインターネットへの接続方法が設定できますが、ここでは画面をスクロールさせ**【いいえ、後で設定します】** を選択し、**【開始】** ボタンをクリックします。  
※インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをおすすめします。

これで、Windowsのセットアップは完了です。しばらくすると、Windowsへのログオン画面が表示されます。

Windowsのセットアップが完了するとご使用になれます。



## リカバリ(復旧)をおこなうには…

本機のリカバリは2通りの方法があります。状況に応じて選択してください。

※リカバリの方法は、付属ユーザーズガイドの「リカバリ」の章をお読みください。



## ソフトウェアのセットアップについて

本機に付属しているソフトウェアは、あらかじめセットアップされていますが、リカバリ実行後には再セットアップが必要になります。

※Microsoft Office付属モデルを選択された場合、Microsoft OfficeはOfficeパックのメディア(例えばCD-ROM)を使用し、インストールをおこなってください。

### ハードディスクを使った復旧

ハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。比較的短時間でリカバリが可能です。

### セットアップ方法

- 1 デスクトップにある「SOTECセットアップランチャ」アイコンをダブルクリックします。
- 2 セットアップしたいソフトウェアをクリックして、実行ボタンをクリックすると、ソフトウェアのセットアップが始まります。一度でもセットアップを実行すると(セットアップを途中で中断した場合でも)、そのソフトウェアの状態の欄に「実行済み」と表示されます。
- 3 以降は、画面に表示される指示にしたがってセットアップをおこないます。



## わからないことがあった時の解決方法

### パソコンの使い方が知りたい

付属「ユーザーズガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

### インターネットについて知りたい

電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

### Windows Vistaについて知りたい

付属「Windows Vistaファーストステップガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

### 付属のソフトウェアについて知りたい

電子マニュアル「サポート窓口一覧」を参照してください。「サポート窓口一覧」は、デスクトップ上のアイコンから起動します。

### 製品のサポートについて知りたい

付属「サポート・ガイド」または「ケア・シート」を参照してください。製品の保証については、「保証書」を参照してください。